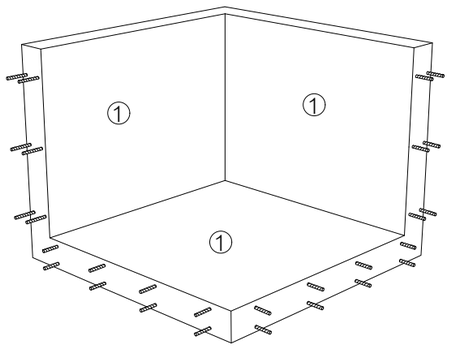

ขั้นตอนที่ 1 :

1 = โครงสร้างพื้น/ผนังคอนกรีต

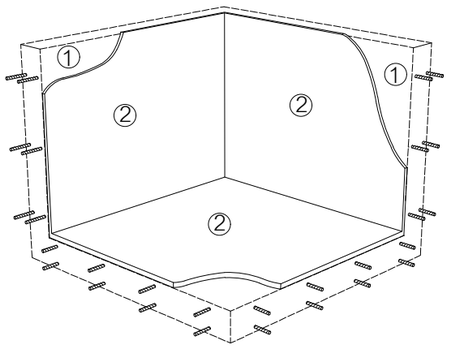

ขั้นตอนที่ 2 :

2 = ปูนฉาบปรับระดับพื้น / ผนัง เวเบอร์เบส ปูนฉาบปรับระนาบ

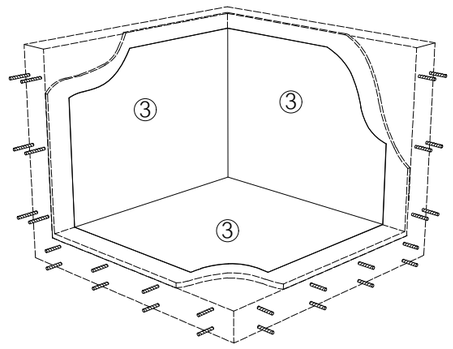

ขั้นตอนที่ 3 :

3 = กันซึมสำหรับสระลอย เวเบอร์ดราย ท๊อป

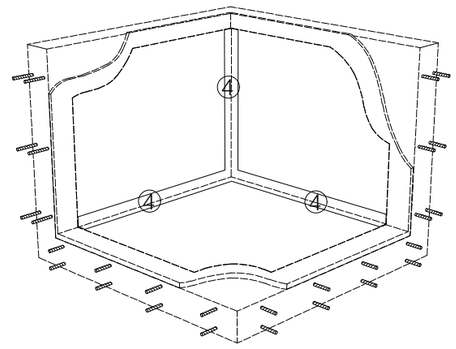

ขั้นตอนที่ 4 :

4 = เทปกันซึมชนิดยืดหยุ่น เวเบอร์เทป บีอี 14

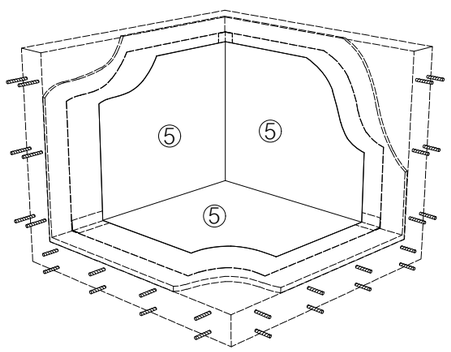

ขั้นตอนที่ 5 :

5 = กันซึมสำหรับสระลอย เวเบอร์ดราย ท๊อป

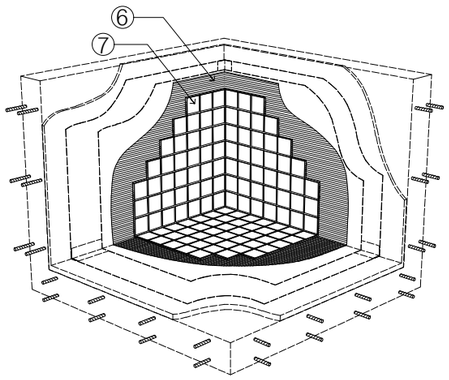

ขั้นตอนที่ 6 :

6 = กาวปูกระเบื้องสำหรับสระว่ายน้ำขนาดเล็ก เวเบอร์ไทล์ เกรส

7 = กาวยาแนวกระเบื้องสระว่ายน้ำ เวเบอร์คัลเลอร์ เอช อาร์

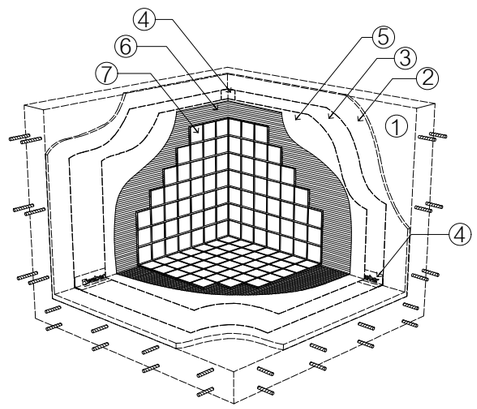

ภาพรวมทุกขั้นตอน:

1 = โครงสร้างพื้น/ผนังคอนกรีต
2 = ปูนฉาบปรับระดับพื้น / ผนัง เวเบอร์เบส ปูนฉาบปรับระนาบ
3 = กันซึมสำหรับสระลอยบนอาคาร เวเบอร์ดราย ท๊อป
4 = เทปกันซึมชนิดยืดหยุ่น เวเบอร์เทป บีอี 14
5 = กันซึมสำหรับสระลอยบนอาคาร เวเบอร์ดราย ท๊อป
6 = กาวปูกระเบื้องสำหรับสระว่ายน้ำ เวเบอร์ไทล์ เกรส
7 = กาวยาแนวกระเบื้องสำหรับสระว่ายน้ำ เวเบอร์คัลเลอร์ เอช อาร์

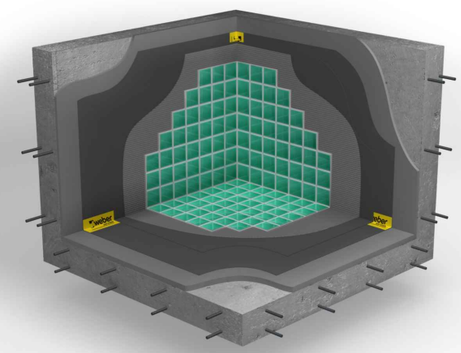

ครั้งที่	รายการแก้ไข	วันที่

โครงการ

สถานที่ตั้ง

เจ้าของ

ออกแบบโดย

white arch co.,ltd.
978/23 ถ.รังสิต- นครนายก
ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 089-1484360, 097-1350027
อีเมล์ : whitearch2018@gmail.com

สถาปนิก

ธีรศานต์ สมบุญดี ภ-สถ 9343

วิศวกรโครงสร้าง

วิศวกร ระบบสุขาภิบาล

วิศวกร ระบบไฟฟ้า

วิศวกร ระบบเครื่องกล

แบบ

แบบขั้นตอนการก่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์ Werber

แบบแสดง

งานสระว่ายน้ำขนาดกลางถึงใหญ่
พื้นที่สระมากกว่า 200 ตร.ม
(สระลอย บนอาคารสูง) (กระเบื้องเซรามิค
กระเบื้องดินเผา กระเบื้องเคลือบแก้ว
โมเสคเซรามิค กระเบื้องแกรนิตโต้ หินแกรนิต
หินอ่อน หินธรรมชาติ)

แบบเลขที่

D001-3

วันที่พิมพ์	5/9/2561	
มาตราส่วน	แผ่นที่	รวมแผ่น
1:50		

เขียน

ตรวจ

หมายเหตุ :
การออกแบบและเขียนแบบต่างๆ ตามที่แสดง
ในแบบก่อสร้างนี้ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ
บจก. ไวท์ อาร์ค และห้ามไม่ให้คัดลอกหรือทำซ้ำ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
จาก บจก.ไวท์ อาร์ค เท่านั้น